


# Mörtelkübel-Palettenhochbeet

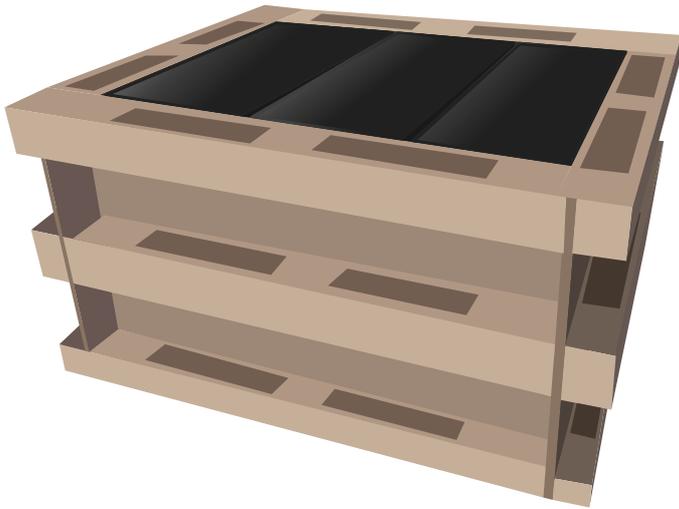

## Material:

- 4 x Europaletten (120 x 80 cm)
- 10 x Douglasien-Holzlaten  
Größe 90 x 4,4 x 2,4 cm
- 20 x Edelstahlwinkel  
Größe 5 x 5 x 3,5 cm
- Akkuschauber
- selbstschneidende Edelstahlschrauben
- Zollstock
- Bleistift



Schritt 1: Paletten platzieren

1

Beginnen Sie damit, den Rahmen des Hochbeets aus den Paletten zu bilden. Dafür platzieren Sie die Europaletten als Rechteck, das am Ende die Ausmaße von 150 x 90 x 80 cm haben sollte. Die Füße der Paletten zeigen nach außen.

2

Verschrauben Sie die einzelnen Paletten miteinander. Das geschieht über die anliegenden Bretter. Nutzen Sie ruhig mehr Schrauben, um für ausreichend Stabilität zu sorgen.



Schritt 2: Paletten verschrauben

3

Nun müssen Sie die Holzlaten in einer Tiefe von 30 bis 35 cm unterhalb des Rands fixieren. Dafür verschrauben Sie an den langen Seiten jeweils 10 Edelstahlwinkel in Abständen von 2,8 cm zueinander. Die Winkel müssen exakt gegenüber angebracht werden.

4

Sind die Winkel fixiert, können Sie die 10 Latten verschrauben. Sie dienen als Ablage für die Mörtelkübel, da sie nicht eingehängt werden. Sie können somit eine Vielzahl von Mörtelkübel einfach auf den Latten im Palettenrahmen abstellen. Falls Sie tiefere Kübel verwenden wollen, können Sie die Höhe der Latten natürlich anpassen.

5

Abschließend können Sie die Mörtelkübel aufstellen und bepflanzen.